PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES
RADIO RELOJ
RD-0580

ESTIMADO CLIENTE

Felicitaciones por su compra!
Por favor lea cuidadosamente este manual, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

CARACTERÍSTICAS

Esta radio de diseño novedoso y tecnología digital, cuenta con una pantalla de cristal líquido amplia que muestra la frecuencia y la hora y dispone de un temporizador de encendido y apagado. Su diseño innovador y la calidad de sonido son excelentes.
La nueva tecnología empleada en esta radio permite más funciones y una mejor recepción.

APARIENCIA Y CONTROLES

1. Sintonizador
2. Volumen
3. Bocina
4. Ajuste de hora
5. Salida para audífonos
6. Entrada de energía externa
7. Correa
8. Tapa del compartimiento de las baterías (atrás)
9. Selector de banda
10. Encender Temporizador
11. Antena telescópica
12. Banda AM o encender la radio
13. Banda FM o encender la radio
14. Apagar
15. Cambiar las horas
16. Cambiar los minutos
17. Encender / apagar alarma
18. Pantalla digital

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA LCD

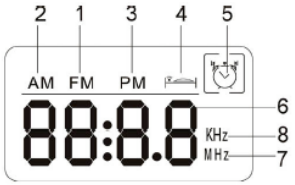

1. Indicador de frecuencia FM
2. Indicador de frecuencia AM u horario AM
3. Indicador horario PM
4. Indicador de temporizador encendido
5. Indicador de alarma
6. Indicador de frecuencia u hora
7. Indicador de banda FM o SW
8. Indicador de banda MW

PRECAUCIONES

ATENCIÓN: No haga nada que no esté indicado con el fin de evitar daños y mantener un buen funcionamiento,

- Evite golpear o dejar caer la radio
- No exponga la radio a la luz solar o a lugares muy calientes o húmedos.
- No mezcle baterías nuevas con baterías viejas.
- Para limpiar la radio use un paño suave humedecido en agua jabonosa. No use alcohol, thinner u otro tipo de solventes.
- No acerque casetes u otro tipo de soportes magnéticos a la bocina ya que la información grabada podía borrarse o podría aparecer ruido.
- Si no va a usar la radio por mucho tiempo, quite las baterías del compartimiento para evitar que se derramen y corroan las partes internas del equipo.

Este aparato no es un juguete.
1. Manténgalo alejado del alcance de los niños y las mascotas.
2. Lea todas las instrucciones y guarde este manual para futuras referencias.

ENCENDIDO

COLOCACIÓN DE LAS BATERÍAS

1. Esta radio usa 2 baterías tamaño “AA”. Coloque un par nuevo de baterías en el compartimiento, haciendo coincidir la polaridad.
2. Si el sonido se oye distorsionado, el volumen está bajo o la pantalla LCD se ve borrosa, deberá cambiar las baterías.

ATENCIÓN

1. No use baterías nuevas y viejas o baterías de distintos tipos al mismo tiempo
2. No cargue, caliente ni desarme las baterías, pues puede provocar que el electrolito de las mismas se derrame o que exploten.
3. Si no va a usar la radio por mucho tiempo quite la baterías del compartimiento para que si se derraman no se corroa los componentes de la radio.

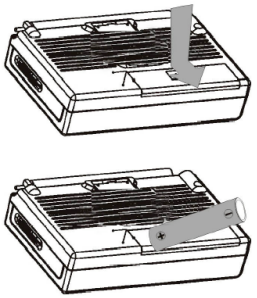

USO DE ENERGÍA EXTERNA

Use un adaptador de energía DC de 3V, 300mA para alimentar la radio. Revise la polaridad del conector ⊕—◖—⊖.

USO DE LA RADIO

BOTÓN DE ENECENDIDO

La radio se enciende cuando presiona el botón FM (13) o AM (12). Para apagar la radio presione el botón APAGAR (14). Cuando la radio esté apagada se mostrará la hora en la pantalla.

SELECTOR DE BANDA

Para sintonizar emisoras FM presione el botón FM (13).
Para sintonizar emisoras AM y deslice el SELECTOR DE BANDA (9) a la posición AM o SW 1 al 8.

SINTONIZAR UNA RADIOEMISORA

Una vez seleccionada la banda, gire el SINTONIZADOR (1) para encontrar una radioemisora. El número de la frecuencia será mostrada en la pantalla LCD.
Cuando haya localizado una radioemisora cuya señal sea lo suficientemente fuerte verá el indicador.

CONFIGURACIÓN DE LA HORA

1. Una vez colocadas las baterías, la indicación “12:00” aparecerá en la pantalla LCD.
2. Mantenga presionado el BOTÓN DE AJUSTE DE HORA (4) y presione el botón CAMBIAR LAS HORAS (15) para cambiar el valor, o el botón CAMBIAR LOS MINUTOS (16) para cambiar el valor de los minutos.
3. Si quiere ver la hora mientras la radio está operando, coloque el INTERRUPTOR DE ENCENDIDO en la posición “OFF”.
4. El reloj de la radio emplea el sistema de 12 horas. La indicación AM se enciende en horas de la mañana y la indicación PM en horas pasado el medio día.

HORA DE ENCENDIDO

Una vez que haya configurado la hora podrá configurar la hora de encendido.

1. En el modo de configuración de la hora, mantenga presionado el botón de HORA DE ENECENDIDO (10). La indicación " " se encenderá en la pantalla y verá la hora 7:00. Presione el botón de CAMBIAR LAS HORAS (15) para cambiar el valor de las horas y el botón CAMBIAR LOS MINUTOS (16) para cambiar el valor de los minutos e introducir la hora de encendido que desea.
2. Durante el funcionamiento de la radio, presione el botón HORA DE ENCNDIDO para activar esta función. La indicación correspondiente aparecerá en la pantalla.

FUNCIÓN DE ALARMA

1. Una vez configurada la hora de encendido, deje la radio en estado "reloj".
2. Presione una vez el botón ENCENDER/APAGAR ALARMA (10). La indicación aparecerá en la pantalla y la alarma quedará activa. Cuando llegue la hora programada, la radio se encenderá automáticamente en la última radioemisora sintonizada.
3. Cuando la función de hora de encendido esté activa no funcionará el botón de encendido (14), por lo que primero debe presionar el botón ENCENDER/APAGAR ALARMA para que la indicación desaparezca de la pantalla y a continuación poder apagar la radio.
4. Para encender la radio presione el botón ALARMA. La radio se seleccionará automáticamente la bada AM. Para cambiar a la banda FM use los botones (13) o (12).

OTRAS FUNCIONES

VOLUMEN

Use el control de VOLUMEN (2) para ajustar el nivel mientras la radio esté funcionando.

USO DE AUDÍFONOS

Para una audición en privado, conecte unos audífonos en la salida para audífonos (5). Mientras los audífonos estén conectados la bocina quedará desactivada.

SOPORTE

Use el soporte para asentar cómodamente la radio.

LUCES DE NIVEL DE AUDIO

Estas luces le indicarán los niveles máximos y mínimos del sonido.

USO DE LA ANTENA

1. La recepción de la banda AM se lleva a cabo por medio de una antena magnética interna. Para mejorar la recepción en esta banda, gire la radio en varias direcciones.

2. La recepción de la banda FM se lleva a cabo por medio de la antena telescópica. Para mejorar la recepción extienda por completo la antena y cambie su orientación.

3. La recepción de la banda SW se lleva a cabo por medio de la antena telescópica. Para mejorar la recepción extienda por completo la antena y cambie su orientación.

ESPECIFICACIONES

1. Rango de Frecuencia

FM (TV canales 1-5)		64 -108	MHZ
MW		526 -1605	KHZ
SW		5.95 –17.90	MHZ
49m	5.94 – 6.20	MHz	
41m	7.10 – 7.30	MHz	
31m	9.50 – 9.90	MHz	
25m	11.65 – 12.05	MHz	
22m	13.60 – 13.80	MHz	
19m	15.10 – 15.60	MHz	
16m	17.50 – 17.90	MHz	

2. Sensitividad

FM	≤20 V
MW	≤5mV/m
SW	≤400 V

3. Selectividad simple de señal: ≤10dB

4. Energía: DC 3V
   Baterías 2 x 1.5V tamaño "AA"
   Energía externa ⊕—⊖ 3V 300mA

5. Bocina: Ø 57mm 4ohM 0.5W
6. Audífonos: Ø 3.5mm 4ohM
7. Dimensiones 131 x 81 x 30mm